SECTION D - FRANÇAIS

Instructions d'utilisation pour l'appareil de radio CB

&Cobra® INTL75ST

RADIO CB DE FAIBLES DIMENSIONS A INSTALLATION A DISTANCE AVEC



« Atténue le bruit entrant ... renforce les signaux sortant »





« Produit ingénieux pour faciliter les communications »



Downloaded from www.cbradio.nl

Comment utiliser la

& Cobra INTL75ST

RADIO CB AVEC SOUNTRACKER INTL75ST de Cobra

TABLE DES MATIERES

Introduction2
Caractéristiques2
Avis2
Commandes et indicateurs3 et 4
Équipements inclus5
Installation6
Emplacement du boîtier de
branchement6
Montage du boîtier de branchement7
Branchement des fils8
Installation du crochet de support9
Antenne10
Hauts-parleurs11
Parasites11
Système SoundTracker12
Utilisation13
Mise en marche de la radio CB13
Sélection d'un canal14
Activation du SoundTracker15
Réglage du silencieux16 et 17
Affichage à cristaux liquides18

Utilisation (suite)

Réception et transmission	.19
Canal 19 préréglé	.20
Touche de verrouillage	.21
Affichage de la fréquence	.22
Balayage de tous les canaux	.23
Enregistrement des canaux	.24
Canaux en mémoire24 et	25
Ecoute alternée26 et	27
Jtilisations utiles d'une radio CB	.28
Quelques règles à respecter	.28
Codes 10 de CB	.29
lages de fréquences	.30
pécifications	.31
accessoires en option	.32

INTRODUCTION

INTRODUCTION

L'appareil INTL75ST de Cobra est le transmetteur-récepteur ultime de radio CB à installation à distance. Il est équipé du système SoundTracker qui élimine de façon impressionnante la statique ennuyeuse pour fournir un son clair de haute qualité. Les dimensions réduites et la construction ultra moderne du 75 produisent un excellent fonctionnement uniforme dans pratiquement toutes les conditions et situations. Pour obtenir une satisfaction totale et le meilleur fonctionnement possible de l'appareil INTL75ST de Cobra, il faut étudier soigneusement ces instructions avant l'utilisation.

CARACTERISTIQUES

- Système SoundTracker
- 40 canaux européens (CEPT) de radio CB FM
- Touche pré-réglée sur le canal 19
- Système d'installation à distance
- Panneau d'affichage toutes fonctions à cristaux liquides
- Commande de réglage silencieux
- Touche de verrouillage
- Circuit d'enregistrement de canal
- Moniteur de canal en écoute alternée
- Mémoire à cinq positions
- Cordon flexible de 3 mètres
- Branchement rapide

INTRODUCTION COMMANDES ET INDIC ATEURS

INTRODUCTION

COMMANDES ET INDIC ATEURS

1. Touche de SoundTracker

2. Touche de mémoire

3. Canal 19 / touche de mémoire 1

4. Panneau d'affichage à cristaux liquides

5. Ecoute alternée / la touche de mémoire 2

6. Balayage / touche de mémoire 3

7. Affichage / touche de mémoire 4

8. Commande de marche-arrêt et de volume

9. Touche de verrouillage/touche de mémoire 5

10. Commande de silencieux

11. Microphone


12. Haut-parleur


13. Touche de sélection de canal vers le haut

14. Touche de sélection de canal vers le bas 15 -

15. Touche PTT (pousser pour parler)

16. Connecteur à branchement rapide

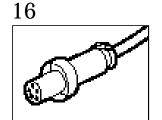

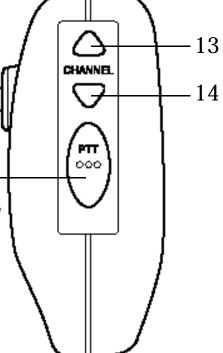

INTRODUCTION EQUIPEMENTS INCLUS


INSTALLATION EMPLACEMENT DU BOITIER DE BRANCHEMENT

5


S.Cobra

S.C


Emetteur-récepteur INTL75ST

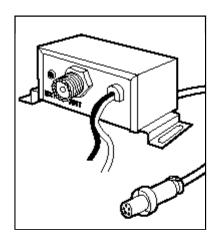

Boîtier de branchement

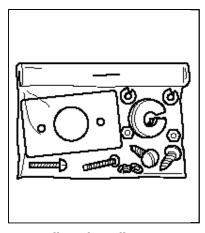

Quincaillerie d'installation

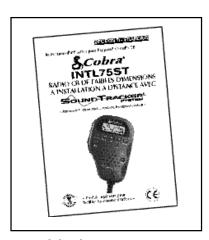


Manuel d'utilisation

EMPLACEMENT

Le boîtier de branchement INTL75ST de Cobra doit être monté à un endroit pratique, à l'écart de l'humidité et de la lumière directe, qui ne gêne pas la conduite.


Cobra suggère de le monter sous un des sièges avant ou sur le tablier.

INSTALLATION SOUS UN SIEGE AVANT

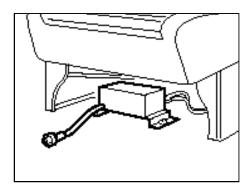

INSTALLATION SUR LE TABLIER

REMARQUE – Il ne faut pas le monter sous le capot, près des conduits de chauffage ni dans l'alignement des bouches de chauffage de la voiture.

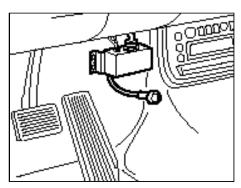

INSTALLATION EMPLACEMENT DU BOITIER DE BRANCHEMENT

INSTALLATION BOITIER DE BRANCHEMENT

7

MONTAGE DU BOITIER DE BRANCHEMENT


- Maintenir le boîtier de branchement de l'appareil INTL75ST de Cobra à l'endroit exact de montage désiré.
- En utilisant l'appareil comme gabarit, marquer l'emplacement des vis de montage (incluses).


REMARQUE – Avant de percer les trous, il faut s'assurer que rien ne gêne l'installation des vis de montage.


3. Monter le boitier de branchement comme indiqué ci-contre.


MONTAGE SUR LE TABLIER


- 1. Percer le trou dans le tablier.
- 2. Visser la plaque et installer l'oeillet sur le tablier.
- 3. Pousser les fils dans l'oeillet.

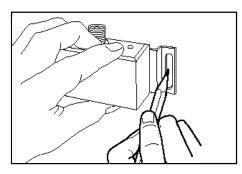


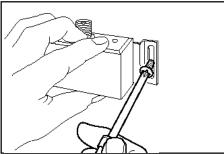

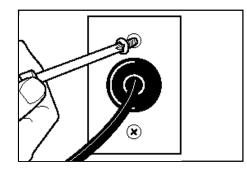

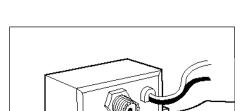

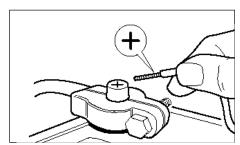

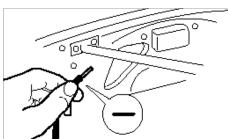

BRANCHEMENT DES FILS

1. Brancher le connecteur du câble d'antenne.

- 2. Brancher le fil rouge marqué « BATT » (+) directement sur la borne positive de la batterie ou sur une borne toujours sous tension du boîtier de fusibles.
- 3. Brancher le fil noir marqué (-) « Earth » sur la masse de la voiture, normalement le châssis. Il est possible d'utiliser tout emplacement avec un bon contact électrique (après avoir enlevé la peinture).

L'appareil INTL75ST est uniquement conçu pour être utilisé dans des véhicules à alimentation de 12 V en courant continu avec masse négative.

PRUDENCE – En cas de branchement direct sur une source de 12 V, la batterie de la voiture peut se décharger complètement quand la radio est laissée en marche après l'arrêt du moteur. Quand il est branché sur une borne d'accessoire, l'appareil perd tous les réglages en mémoire quand le commutateur d'allumage de la voiture est sur l'arrêt. L'appareil se remet automatiquement sur le canal 1.

INSTALLATION CROCHET DE SUPPORT


INSTALLATION ANTENNE DE CB


9


INSTALLATION DU CROCHET DE SUPPORT


- Maintenir le crochet de support à l'endroit désiré. Vérifier que rien ne gêne l'installation du crochet.
- 2. Marquer l'emplacement pour les deux vis de montage (vis incluses).

3. Percer et installer le crochet de l'appareil.

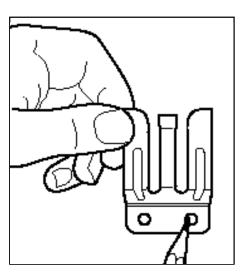

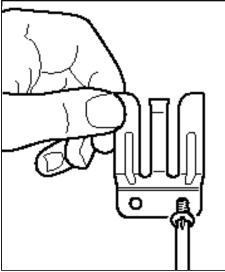

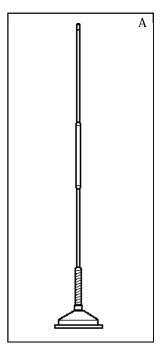

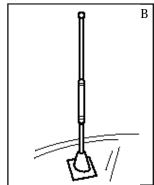

INSTALLATION DE L'ANTENNE

Pour obtenir le meilleur fonctionnement et la portée maximale, Cobra recommande l'utilisation d'une antenne fouet verticale polarisée de longueur d'un quart d'onde (illustration A).

Les antennes chargées plus courtes sont adéquates quand il n'est pas nécessaire d'obtenir la portée maximale (illustration B).

REMARQUE – Les installations mobiles (voitures, camions, bateaux, etc.) ne doivent utiliser que des antennes non directionnelles.


- Un connecteur d'antenne standard (type SO-239) est monté sur le boîtier de branchement pour faciliter le branchement d'un connecteur de câble PL-259 standard.
- Il est recommandé d'utiliser une antenne Cobra. Consulter le distributeur de CB local.
- Pour obtenir de meilleurs résultats sur un bateau, il faut installer une plaque de masse sauf si le bateau a une coque en acier. Consulter le distributeur de radio CB pour obtenir des renseignements sur un système de mise à la masse adéquate.
- Vérifier que l'antenne est branchée correctement et réglée (SWR) sur la radio avant de faire une transmission. Une transmission prolongée sans antenne ou avec une antenne mal réglée peut endommager le transmetteur.



INSTALLATION HAUTS-PARLEURS/INTERFERENCES

UTILISATION COMMENT FONCTIONNE LE SOUNDTRACKER

11
INSTALLATION DU HAUT-PARLEUR EXTERNE

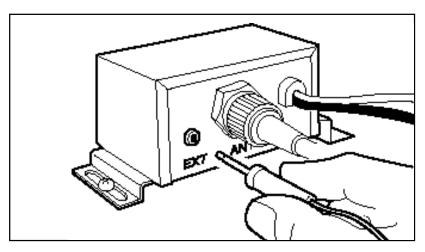

- 1. Monter le haut-parleur externe à l'endroit désiré.*
- 2. Brancher la fiche dans la prise EXT au dos du boîtier de branchement.
- * Le haut-parleur externe doit avoir une impédance entre 4 et 8 ohms et doit avoir une puissance d'au moins 4 W.

PARASITES DE L'ALLUMAGE

L'alternateur et le système d'allumage du véhicule peuvent limiter la réception des signaux faibles. D'autres interférences peuvent être le résultat de différentes variables de l'installation. Consulter le distributeur Cobra ou un technicien des communications radio pour aider à identifier et corriger la source des parasites importants.

12


SYSTEME SOUNDTRACKER

Alors qu'en mode de réception les anciens systèmes « bloquent » ou limitent les interférences de fréquence élevée, le nouveau système révolutionnaire SoundTracker réduit réellement les interférences tout en laissant le signal intact. En mode de transmission, il renforce le signal, donnant une plus grande réduction des interférences pendant la réception et la transmission.

La clarté du son est mesurée par le rapport du niveau du signal à celui des interférences. Plus le rapport signal/interférences est élevé, meilleur est le son.

COMMENT FONCTIONNE LE SOUNDTRACKER

Réception - « Coupe les interférences entrant » Avec une radio CB normale, des signaux lointains tombent en dessous du niveau de silencieux et sont incompréhensibles. Avec une radio CB équipée du SoundTracker, le niveau d'interférence est réduit d'un maximum de 90 %, ce qui augmente le rapport de signal/interférence et améliore fortement la clarté du signal. Ceci permet également de réduire de façon appréciable le niveau silencieux, ce qui augmente la portée d'écoute.

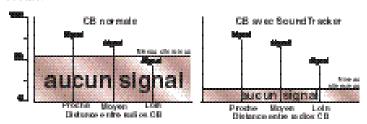

Transmission - « Renforce le signal sortant » Une radio CB équipée de SoundTracker renforce le signal transmis en utilisant de manière plus efficace la sortie R.F. disponible de la CB. Le résultat est une meilleure clarté du signal et une plus grande portée de transmission.

UTILISATION MISE EN MARCHE DE LA RADIO CB


UTILISATION SELECTION D'UN CANAL

CANAL


13


MISE EN MARCHE DE LA RADIO CB


1. Tourner le bouton de marche-arrêt dans le sens des aiguilles d'une montre.

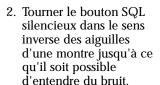



3. Régler le volume à un niveau confortable.

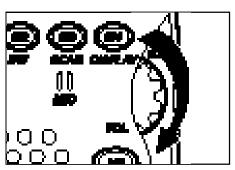

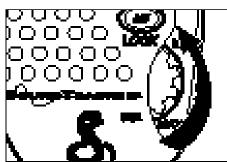

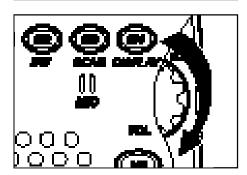

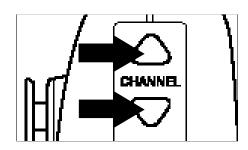


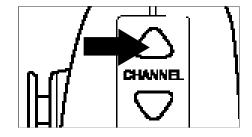

14 SELECTION D'UN

1. Pour changer de canal, appuyer sur la touche ou ▼.

2. Pour changer de canal rapidement, appuyer continuellement sur une des touches.

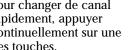


UTILISATION ACTIVATION DU SOUNDTRACKER

UTILISATION REGLAGE DU SILENCIEUX


15


ACTIVATION DU SOUNDTRACKER


1. Appuyer sur la touche SoundTracker.

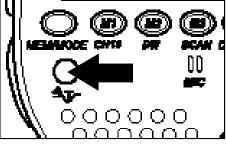



2. ST est affiché sur l'écran à cristaux liquides.

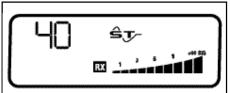

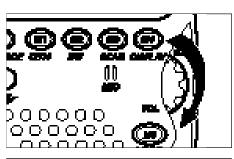

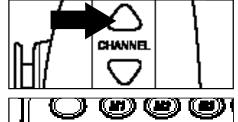

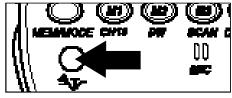

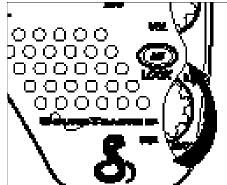

REGLAGE DU SILENCIEUX

- Tourner le bouton de volume pour mettre l'appareil CB en marche. Régler le volume à un niveau confortable.
- 2. Avant de régler le silencieux de la radio, il faut choisir un canal qui n'est pas utilisé.
- 3. Mettre le SoundTracker en marche.

Obtention du niveau de silencieux désiré (DSS) :

4. Il faut considérer la commande de silencieux comme une barrière pour les signaux entrant. En tournant la commande complètement dans le sens des aiguilles d'une



montre, le seuil de silencieux monte tellement haut qu'aucun signal ne peut passer.

UTILISATION REGLAGE DU SILENCIEUX


UTILISATION AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES

17

5. En tournant la commande complètement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le seuil de silencieux est abaissé si bas aue tout

passe, les interférences, les signaux faibles et

Signaux forts signaux puissants.

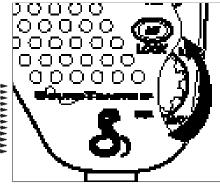

OOOO

 $\mathsf{D} \circ \mathsf{D} \circ \mathsf{D}$

00000

 poooo

000000

6. Pour régler le seuil de silencieux au DSS désiré, tourner la commande de silencieux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit possible d'entendre du bruit. Tourner ensuite le


bouton dans le sens des aiguilles d'une montre



jusqu'à ce que le bruit s'arrête.

Maintenant, seuls les signaux aussi ou plus puissants que le seuil peuvent passer au-dessus de la barrière et être entendus.

Le niveau de silencieux désiré (DSS) ne permet que le passage des transmissions. Ceci bloque efficacement les bruits indésirables.

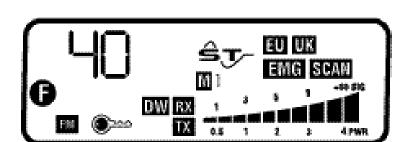

AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES

L'appareil de CB INTL75ST de Cobra est équipé d'un affichage à cristaux liquides qui indique le numéro du canal, la fréquence et le mode de fonctionnement.

Affichage des deux chiffres du canal ou des cinq chiffres de la fréquence

M = Indicateur de mémoire

| SCAN |= Indicateur de balayage

| **DW** |= Indicateur de DualWatch

● = Indicateur de verrouillage des touches

Numéro du canal en mémoire

EMG = Canal 19 pré-réglé

(F)= Indicateur de touche de fonction

| **EU** |= Bande européenne (CEPT)

| FM |= Modulation de fréquence

| **RX** | = Indicateur de réception

ST = Indicateur de SoundTracker

|TX |= Indicateur de transmission

Indicateur de puissance du signal

REMARQUE – Pour éviter d'endommager l'affichage à cristaux liquides, il ne faut pas exposer, pendant des périodes prolongées, la radio CB aux températures extrêmes (au-dessous de -20 °C ni au-dessus de +60 °C).


UTILISATION TRANSMISSION ET RECEPTION

UTILISATION

19


RECEPTION

1. L'appareil INTL75ST est automatiquement en mode de réception et RX est affiché.

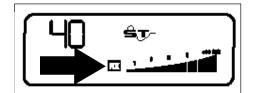


TRANSMISSION


1. Appuyer sur le bouton PTT (pousser pour parler).

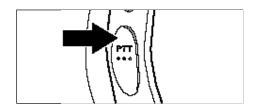


2. L'icône **TX** est affichée.

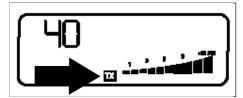

3. Maintenir le micro à environ 5 cm de la bouche et parler d'une voix normale.

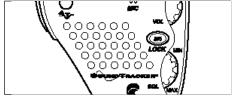

4. Relâcher le bouton PTT et l'appareil retourne automatiquement en mode de réception.

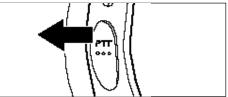

CANAL 19 PREREGLE




00

CANAL 19 PREREGLE


20

1. Pour obtenir immédiatement accès au canal 19, appuyer une fois sur la touche du canal 19.

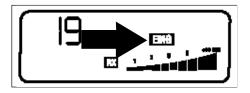


000000

2. La radio passe instantanément au canal 19 et l'icône **EMG** est affichée.

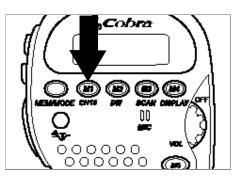

3. Appuyer de nouveau sur la touche du canal 19 pour retourner au canal sélectionné initialement.

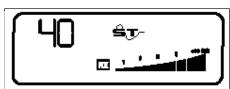

4. Canal initial.


UTILISATION TOUCHE DE VERROUILLAGE

UTILISATION BALAYAGE DES CANAUX

21

TOUCHE DE VERROUILLAGE


 Appuyer sur la touche LOCK pour empêcher tout changement accidentel de canal.

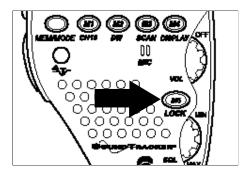

2. Le clavier est maintenant verrouillé et l'icône est affichée.



3. Appuyer de nouveau sur la touche de verrouillage pour désactiver.

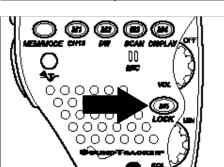


CHIFFRES DE LA FREQUENCE

AFFICHAGE DES 5


1. Appuyer sur la touche d'affichage (DISPLAY) et la relâcher.



2. Les cinq chiffres de la fréquence du canal sont maintenant affichés.

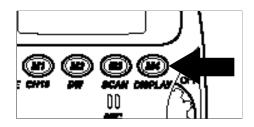

3. Appuyer sur la touche (DISPLAY) et la relâcher.

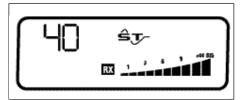

4. Le numéro du canal est affiché de nouveau.


UTILISATION BALAYAGE DES CANAUX


UTILISATION ENREG. DES CANAUX / CANAUX EN MEMOIRE


23


BALAYAGE DE TOUS LES CANAUX

- 1. Régler le silencieux (SQL) au niveau de DSS désiré.
 - * Consulter le réglage de DSS page 16.
- 2. Appuyer sur la touche Scan et la relâcher.* Le balayage s'arrête quand de l'activité est détectée sur un canal.
- * La radio commence le balayage des 40 canaux dans la bande sélectionnée (EU ou UK). Appuyer sur la touche SCAN pendant 2 secondes.
- 3. L'icône de balayage est affichée.
- 4. Appuyer sur n'importe quelle touche pour arrêter le balayage.

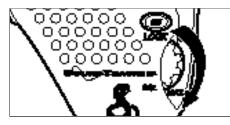

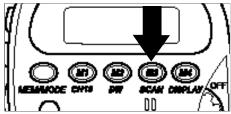

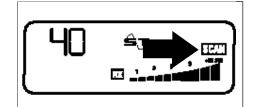

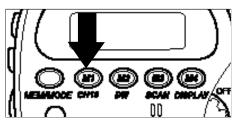


REMARQUE – Le balayage est interrompu et l'appareil INTL75ST se met sur le canal où il reçoit un signal de transmission. Cinq secondes après l'arrêt de la transmission, l'appareil INTL75ST recommence le balayage. Pour relancer le balayage quand en mode REC, appuyer de nouveau deux fois sur la touche Scan.


FONCTION D'ENREGISTREMENT DE CANAL*


Cette fonction permet de conserver automatiquement le dernier canal utilisé quand la radio CB est éteinte. La radio revient au même canal quand elle est remise en marche.

- * Pour que cette fonction soit active, il faut que le fil rouge soit branché directement :
- 1. soit à la borne positive (+) de la batterie ;
- soit à une borne toujours sous tension du boîtier de fusibles. Consulter les détails dans la section d'installation.

REMARQUE – En cas de branchement direct sur une source de 12 V, la batterie de la voiture peut se décharger complètement quand la radio est laissée en marche après l'arrêt du moteur.

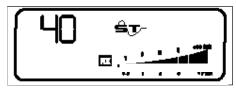

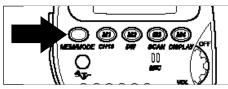

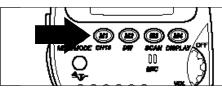



ENREGISTREMENT DES CANAUX EN MEMOIRE


- Sélectionner le canal désiré pour enregistrement en mémoire.
- 2. Appuyer sur la touche de mémoire (Memory) et la relâcher.
- Appuyer sur la touche de position de mémoire désirée et maintenir pour entrer le canal en mémoire.
- 4. La position de mémoire est affichée.

UTILISATION CANAUX EN MEMOIRE


25

RAPPEL DES CANAUX **EN MEMOIRE**


1. Appuyer sur la touche de mémoire et la relâcher.

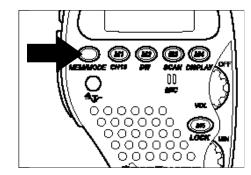


2. Appuyer sur la touche de position de mémoire désirée et la relâcher.

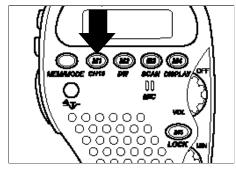



3. Le canal correspondant à cette position est rappelé.

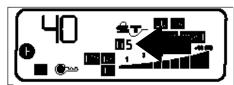

4. Répéter l'opération pour rappeler les autres positions de mémoire.

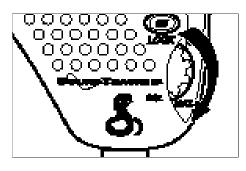

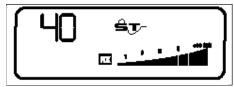

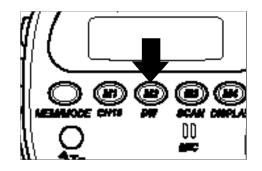

ECOUTE ALTERNEE

ECOUTE ALTERNEE

26

Cette fonction permet d'écouter deux canaux sélectionnés en même temps.

- 1. Régler le silencieux (SQL) au niveau de DSS désiré (voir page 16).
- 2. Régler l'appareil de CB sur un des canaux désirés pour l'écoute.
- 3. Appuyer sur la touche DW et maintenir jusqu'au bip.







UTILISATION ECOUTE ALTERNEE

27

4. Sélectionner le second canal.

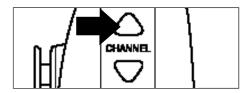


5. Appuyer sur la touche DW et la maintenir jusqu'au bip.

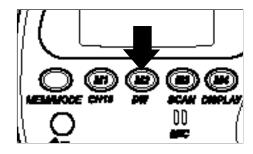

6. L'icône **DW** est affichée et l'écoute commence.



7. Appuyer sur n'importe quelle touche pour arrêter cette fonction.

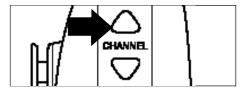

REMARQUE – L'appareil INTL75ST alterne entre les deux canaux jusqu'à la réception d'un signal. Cinq secondes après l'arrêt du signal, l'écoute alternée reprend.

UTILISATIONS UTILES D'UNE RADIO CB

- Alerte en cas d'embouteillage.
- Renseignements sur la météo et l'état des routes.
- Obtention rapide d'assistance en cas d'accident ou de panne.
- Suggestions pour de bons restaurants et hôtels.
- Rendre plus intéressants de longs voyages et aider à rester éveillé.
- Contact direct (dans certains cas) avec le bureau ou la maison.
- · Se faire des amis pendant les voyages.
- Renseignements locaux pour trouver une destination.
- Communiquer avec des amis et la famille pendant des activités en plein air.

QUELQUES REGLES A RESPECTER

- Il est défendu de converser avec un autre poste pendant plus de cinq minutes à la fois sans faire une interruption d'une minute pour donner aux autres l'occasion d'utiliser le canal.
- 2. Il est défendu de forcer les autres à quitter les ondes en utilisant un amplificateur illégal ou une antenne illégale trop haute.
- 3. Il est défendu d'utiliser une radio CB pour la promotion d'activités illégales.
- 4. Il est défendu d'utiliser des grossièretés.
- 5. Il est défendu de jouer de la musique sur une radio CB.
- 6. Il est défendu d'utiliser une radio CB pour vendre de la marchandise ou des services professionnels.

L'utilisation de cette radio CB à usage privé se sert des ondes publiques et peut être soumise à des lois, réglementations et ordonnances locales. Avant de s'en servir il faut vérifier que son fonctionnement ne soit pas en infraction a vec les lois, réglementations ou ordonnances en vigueur .

29

CODE 10 DE CB

Les opérateurs de radio CB ont généralement adopté les « codes 10 » pour les questions et réponses standard. Leur utilisation permet des communications plus rapides et une meilleure compréhension dans un environnement bruyant. Voici un tableau des codes les plus fréquents et leur sens.

Code	Sens	Code	Sens			
10-1	Réception médiocre	10-34	Problème à ce poste			
10-2	Bonne réception	10-35	Renseignements confidentiels			
10-3	Arrêtez de transmettre	10-36	L'heure correcte est			
10-4	OK, message reçu	10-37	Dépanneuse demandée à			
10-5	Relais de message	10-38	Ambulance demandée à			
10-6	Occupé, attendez	10-39	Votre message a été livré			
10-7	Hors service, quitte les ondes	10-41	Veuillez passer au canal			
10-8	En service, peut accepter des	10-42	Accident de la circulation à			
	appels	10-43	Embouteillage à			
10-9	Répétez le message	10-44	J'ai un message pour vous			
10-10	Transmission terminée, en attente	10-45	Toutes les personnes à proximité,			
10-11	Vous parlez trop rapidement		faites un rapport			
10-12	Visiteur présent	10-50	Interruption de canal			
10-13	Veuillez donner des	10-60	Quel est le numéro du message			
	renseignements sur la météo et		suivant?			
	l'état des routes	10-62	Pas possible de vous entendre,			
10-16	Prenez une personne ou un		utilisez le téléphone			
	paquet à	10-63	Pas envoyé à			
10-17	Affaires urgentes	10-64	Pas clair			
10-18	Quelque chose pour nous?	10-65	En attente du message / tâche			
10-19	Rien pour vous, retour à la base		suivante			
10-20	Je me trouve à	10-67	Toutes les personnes, obéissez			
10-21	Appelez par téléphone	10-70	Incendie à			
10-22	Présentez-vous en personne à	10-71	Continuez la transmission dans			
10-23	Attendez		l'ordre			
10-24	Dernière tâche terminée	10-77	Contact négatif			
10-25	Pouvez-vous appeler	10-81	Réservez une chambre d'hôtel à			
10-26	Ignorez les derniers	10-82	Réservez la chambre pour			
	renseignements	10-84	Voici mon numéro de téléphone			
10-27	Je passe au canal	10-85	Voici mon adresse			
10-28	Identifiez votre station	10-91	Parlez plus près du micro			
10-29	Heure du contact	10-93	Vérifiez ma fréquence sur ce canal			
10-30	Pas conforme	10-94	Donnez-moi un long compte			
10-32	Je vais vous donner une	10-99	Mission accomplie, toutes les			
	vérification de radio		patrouilles en sécurité			
10-33	URGENCE	10-200	Police demandée à			

PLAGES DE FREQUENCES

Le récepteur-transmetteur COBRA représente une des radios de communications en FM les plus avancées. Cet appareil est équipé d'un circuit de boucle à phase asservie (PLL) qui lui donne une couverture complète des 40 canaux européens (CEPT), comme montré ci-dessous.

Canal européen	Fréquence	Canal européen	Fréquence
(CEPT) de CB	(MHz)	(CEPT) de CB	(MHz)
1	26,965	21	27,215
2	26,975	22	27,225
3	26,985	23	27,255
4	27,005	24	27,235
5	27,015	25	27,245
6	27,025	26	27,265
7	27,035	27	27,275
8	27,055	28	27,285
9	27,065	29	27,295
10	27,075	30	27,305
11	27,085	31	27,315
12	27,105	32	27,325
13	27,115	33	27,335
14	27,125	34	27,245
15	27,135	35	27,355
16	27,155	36	27,365
17	27,165	37	27,375
18	27,175	38	27,385
19	27,185	39	27,395
20	27,205	40	27,405

32 31

SPECIFICATIONS DE L'APPAREIL INTL75ST

GENERALITES

CANAUX CB - EUROPE (CEPT) 40 CANAUX

PLAGES DE FREQUENCES CB - EUROPE (CEPT) 26,965 A 27,

405 MHz

TOLERANCE DE FREQUENCE ±500 Hz

CONTROLE DE FREQUENCE SYNTHETISEUR PLL (BOUCLE A PHASE

ASSERVIE)

PLAGE DE TEMP. DE FONCT. -20 °C A +60 °C

MICROPHONE ELECTRET, POUSSER POUR PARLER

TENSION D'ALIMENTATION 13,2 V cc, EXTERNE

CONNECTEUR D'ANTENNE SO 239

AFFICHAGE AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES,

ICONES

DIMENSIONS 70 X 48 X 108 mm (L x l x h)

POIDS 453 g

TRANSMETTEUR

PUISSANCE DE SORTIE 4,0 W 13,2 V cc

MODULATION FM

REPONSE DE FREQUENCE 300 A 3000 Hz A -6 dB IMPEDENCE DE SORTIE 50 , ASYMETRIQUE

RECEPTEUR

FREQUENCE FI

CB

SENSIBILITE INFERIEURE A 6 dB µV POUR UN

> RAPPORT SINAD DE 20 dB DOUBLE CONVERSION

1e - 10,690 MHz, 2e - 455 kHz

SORTIE AUDIO 500 mW MAXIMUM A 10 %

DISTORTION HARMONIQUE TOTALE

REPONSE DE FREQUENCE 300 A 3000 Hz A -6 dB 2e REJECTION D'IMAGE FI SUPERIEURE A 70 dB REJECTION DE CANAUX ADJACENTS 60 dB MINIMUM

CONTROLE DE FREQUENCE PLL (BOUCLE A PHASE ASSERVIE)

ACCESSOIRES EN OPTION


Ces accessoires de haute qualité sont disponibles chez les distributeurs Cobra.



branchement à

distance AC-701

Antenne CB magnétique à rendement élevé ATW-400

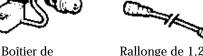

Rallonge de 1,2 m AC-702